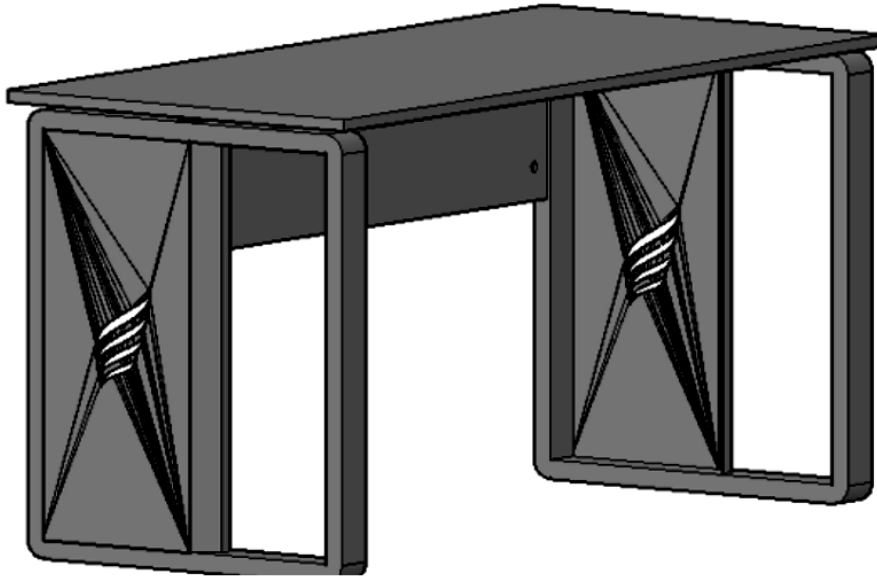


DİJİTAL KURULUM KILAVUZU

AMİRAL RS7

Doğru kurulum. Sağlam başlangıç.

AMİRAL RS7

**10**

KURULUM ADIMI

PDF

ONLINE UYUMLU

RS7

AMİRAL SERİSİ

Montaja başlamadan önce kılavuzun tamamını okuyun.

HAZIRLIK

Kuruluma Başlamadan Önce

Tüm parçaları düz, temiz ve ürünü çizilmeye karşı koruyan bir zemine dizin. Kurulum boyunca bağlantıları önce hafifçe tutturun.

01 Parçaları düzenleyin

Bağlantı noktalarını ve parça yönlerini çizimlerle eşleştirin.

02 Hafifçe tutturun

Vidaları ilk aşamada sonuna kadar sıkmayın.

03 Hizayı kontrol edin

Masa gövdesinin dengeli ve bağlantıların aynı ekseninde olduğundan emin olun.

04 Son sıkmayı yapın

Üst panel yerleşince bağlantıları kontrollü ve çapraz sırayla sıkın.

HAZIR BULUNDURUN

● Yıldız tornavida

● Ayan anahtarı

● Temiz ve düz zemin

ÖNEMLİ


Masa gövdesinde gerilim oluşmaması için vidaları parça hizası kontrol edilmeden tamamen sıkmayın. Ayan anahtarını vida yuvasına tam oturtun ve kontrollü kuvvet uygulayın.

ADIMLARA GEÇ →

AYAKLAR VE MINİFİX BAĞLANTILARI


Adım 1 - 2

1 Pabuçları takın

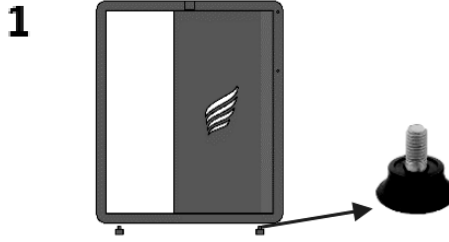

Sağ ve sol taşıyıcı ayakların altındaki zemin ayar pabuçlarını vida yönünde çevirerek sabitleyin.

2 Minifix millerini takın

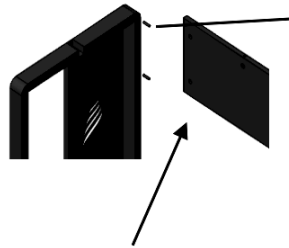

Taşıyıcı ayakların üzerinde, çizimde belirtilen noktalara minifix millerini yıldız tornavida yardımıyla vidalayın.


KONTROL NOKTASI

Pabuçların iki ayakta da eşit oturduğunu ve minifix millerinin dik girdiğini kontrol edin.

ARKA SET PANELİ


Adım 3 - 4

3 Arka set panelini hazırlayın

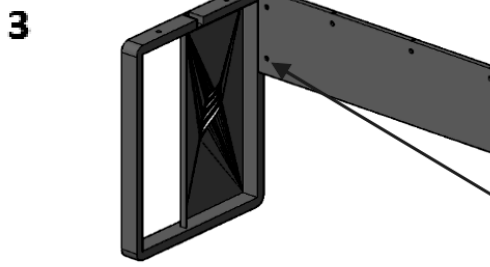

Arka set panelindeki delikleri minifix milleriyle hizalayın. Panel üzerindeki bağlantıları saat yönünde yarım tur çevirin.

4 Arka set panelini monte edin

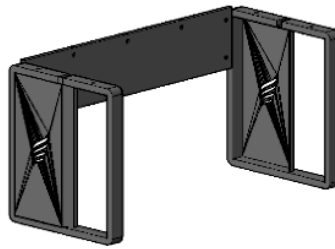

Arka set panelini sağ ve sol taşıyıcı ayaklarla hizalayıp yerine oturtun. Parçaların tam oturduğunu kontrol edin.

KONTROL NOKTASI


Panel delikleri bağlantı noktalarıyla aynı ekseninde olmalı. Vidaları bu aşamada tamamen sıkmayın.

ANA PROFİL BAĞLANTISI

Adım 5 - 6

5

Ana profili yerleştirin

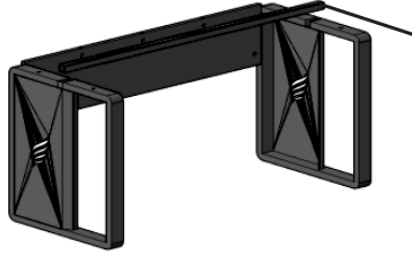

Taşıyıcı ana profili sağ ve sol ayaktaki yuvalara oturtun. Profilin iki tarafta da dengeli durduğunu kontrol edin.

6

Bağlantı vidalarını hafifçe tutturun



Ana profilin ayak bağlantı vidalarını çizimde gösterildiği gibi hafifçe tutturun. Son sıkma işlemini bu aşamada yapmayın.

KONTROL NOKTASI


Ana profil iki ayakta da eşit derinlikte oturmalı. Gövdede gerilim oluşmaması için düşük kuvvet uygulayın.

ALÜMİNYUM BORULAR VE ÜST PANEL

Adım 7 - 8

7


Alüminyum boruları takın

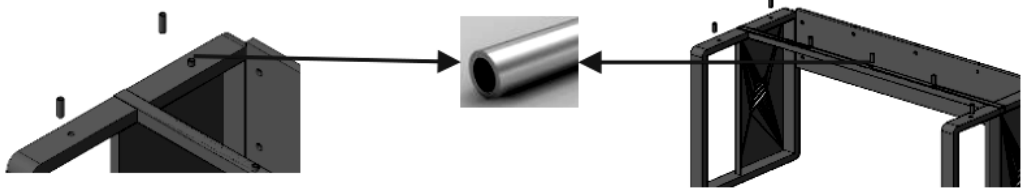7

Uç tabla alüminyum borularını belirtilen yuvalara takın. Boruların yerlerine tam oturduğunu kontrol edin.

8

Üst panel minifixlerini takın

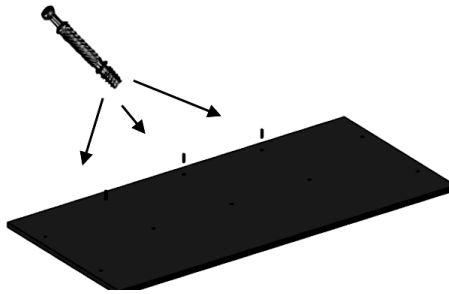

Tamamlayıcı üst panelin arka bölümündeki üç dübe minifix millerini tornavida yardımıyla vidalayın.

KONTROL NOKTASI


Alüminyum boruların tam oturduğunu ve üst panel minifixlerinin eğri girmediğini kontrol edin.

ÜST PANEL VE SON SIKMA

Adım 9 - 10

9


Üst paneli oturtun

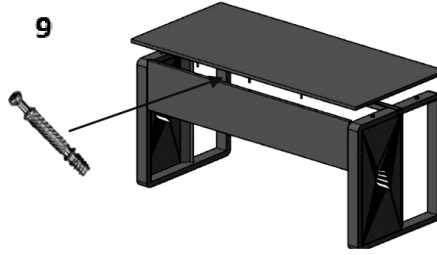

Üst paneldeki minifix milleri arka set panelindeki deliklere gelecek şekilde paneli konumlandırın. Bağlantıları saat yönünde yarım tur çevirin.

10

Bağlantıları sıkın

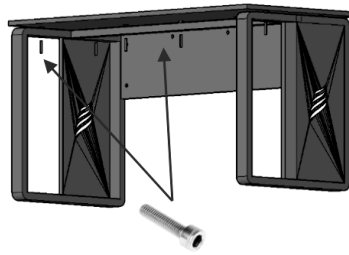

Üst panel ile ayak bağlantı vidalarının tamamını önce hafifçe tutturun; ardından alyan anahtarıyla kontrollü biçimde sıkın.

KONTROL NOKTASI

Masa hizasını kontrol ettikten sonra bağlantıları çapraz sırayla sıkın. Alyanı vida yuvasına tam oturtun.

KURULUM TAMAMLANDI

Son Kontrol

KONTROL LİSTESİ

- ☐ Masanın zemine dengeli bastığını kontrol edin.
- ☐ Minifix ve alyan bağlantılarını yeniden kontrol edin.
- ☐ RGB LED şeridini dilediğiniz noktaya uygulayın.
- ☐ Adaptör ve kabloları güvenli biçimde konumlandırın.

Kurulum tamamlandı.

Stepgamer sizi önemsiyor. Ürünü değerlendirmeyi ve deneyiminizi paylaşmayı unutmayın.

OYUNUN TADINI ÇIKARIN



DESTEK VE ÜRÜN BİLGİLERİ

Güncel ürün bilgileri ve destek kanalları için stepgamer.com adresini ziyaret edin.

[STEPGAMER.COM](https://stepgamer.com) →